

Fernbedienung zu Revox A77

Anschliessen der Fernbedienung

- Blindstecker REMOTE CONTROL (24) abnehmen und aufbewahren.
- Fernbedienungsstecker in die Buchse REMOTE CONTROL (25) einstecken

Fern-Bedienung

Alle Tastenfunktionen des Tonbandgerätes können nun mit der Fernbedienung gesteuert werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Taste PLAY nur betätigt wird, wenn das Tonband stillsteht.

Die Tasten PLAY und REC rasten ein. Damit werden die beiden wichtigsten Funktionszustände an der Fernbedienung erkennbar.

Durch Betätigen einer anderen Taste auf der Fernbedienung rasten diese Tasten wieder aus.

Zur Beachtung

Die Bedienungstasten des Tonbandgerätes bleiben bei angeschlossener Fernbedienung in Funktion.


Werden bei angeschlossener Fernbedienung die Bedienungstasten des Tonbandgerätes benutzt, so ist unbedingt darauf zu achten, dass auf der Fernbedienung keine Taste gedrückt und eingerastet ist; andernfalls ist die Taste STOP der Fernbedienung zuerst zu drücken.

Wird die Fernbedienung nicht benutzt und vom Tonbandgerät getrennt so ist der Blindstecker (24) unbedingt wieder in die Fernsteuerbuchse REMOTE CONTROL (25) einzustecken, da sonst die Laufwerksteuerung nicht mehr funktionsfähig ist. Behelfsmässig genügt auch eine provisorische Kurzschlussverbindung der Anschlussbuchsen 1 und 2)

Schaltuhrbetrieb

Die einrastbaren Schalterstellungen PLAY und REC der REVOX-Fernbedienung ermöglichen in Verbindung mit einer Schaltuhr automatisch zeitgesteuerte Aufnahmen (oder Abspielungen).

Die Schaltuhr wird in die Netzzuleitung geschaltet und setzt das bereits eingeschaltete Tonbandgerät zur vorgewählten Zeit in Betrieb.

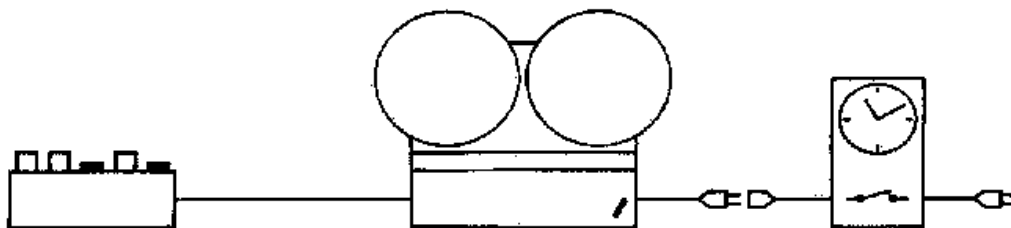

Aufnahme


- Tonbandgerät einschalten
- Aufnahme vorbereiten
- Schaltuhr auf die gewünschte Ein- und Ausschaltzeit einstellen
- Fernbedienungstasten PLAY und REC drücken
- Die Schaltuhr schaltet das Tonbandgerät zur vorgewählten Zeit auf Aufnahme und wieder aus.

Wiedergabe

- Tonbandgerät einschalten
- Wiedergabe vorbereiten
- Schaltuhr auf die gewünschte Ein- und Ausschaltzeit einstellen
- Fernbedienungstaste PLAY drücken
- Die Schaltuhr schaltet das Tonbandgerät zur vorgewählten Zeit auf Wiedergabe und wieder aus.

Schaltplan Fernbedienung zu Revox A77

Über den Fernsteueranschluss REMOTE CONTROL können sämtliche Drucktastenfunktionen ferngesteuert werden. Die Fernsteuerleitung braucht nicht abgeschirmt zu sein und ist unkritisch bezüglich der Länge. Die Schaltung des Fernbedienungsteils erfolgt nach Bild 7.1.-86

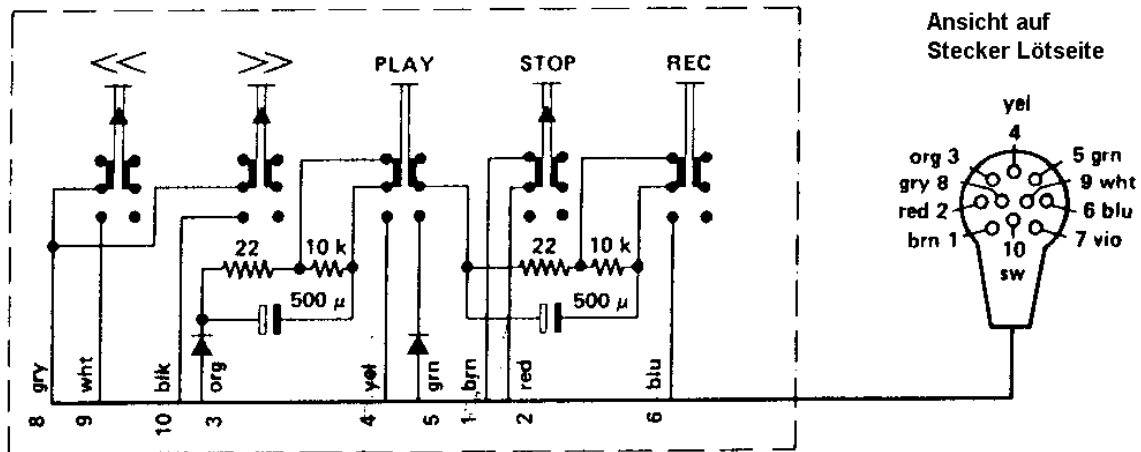

Auf Stecker WIST 10 (Hirschmann)

Bild 7.1.-86

Auf Anschluss 7 steht eine Gleichspannung von 27 V zur Verfügung, die für die Speisung von Diaschaltgeräten bestimmt ist. (max. Belastung 150 mA)

Bei Betrieb ohne Fernsteuerung muss der Blindstecker in der Buchse REMOTE CONTROL eingesteckt sein. (der Blindstecker enthält eine Kurzschlussverbindung 1-2)

Schaltuhrbetrieb

Die Schaltuhr wird in die Netzzuleitung geschaltet, sodass die Netzspannung nur während gewissen vorbestimmten Zeitperioden dem REVOX A77 zugeführt wird. Der Netz und Geschwindigkeitsschalter bleibt bei Schaltuhrbetrieb ständig auf der gewünschten Bandgeschwindigkeit stehen.